

# IMNOVA WHITEN D 038



## Щелочное концентрированное хлоросодержащее средство для замачивания посуды

### ОТБЕЛИВАНИЕ ПОСУДЫ



#### Условия хранения:

хранить в заводской упаковке при температуре +5...+25°C. Не допускать замораживания и попадания прямых солнечных лучей.


**Срок годности:** 12 месяцев.

Удаляет сложные загрязнения, в том числе пригары и засохшие остатки пищи. Очищает стойкие налёты различного происхождения: кальциевые, чайные и кофейные, следы от губной помады. Придаёт посуде белизну и блеск. Обладает дезинфицирующим эффектом. Работает в воде любой жёсткости. Используется для предварительного замачивания кухонной посуды и инвентаря, столовой посуды и приборов.

Не использовать для мытья алюминиевой посуды.

**Уровень pH:** концентрата – 13,0;  
1% раствора – 11,5.

#### Способ применения

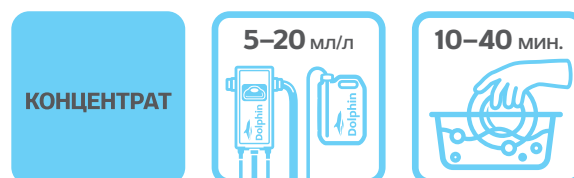

Средство используется в виде водного раствора в концентрации 5–20 мл на 1 л воды. Температура воды не выше +40°C.

Предварительно вымытую посуду погрузить в ёмкость с рабочим раствором на 10–40 минут.

Достать посуду из раствора и ополоснуть проточной водой до исчезновения мыльной пены.

Помыть посуду в ПММ или вручную.

#### Предупреждение

При первом применении необходимо протестировать обрабатываемую поверхность на устойчивость к средству.



Осторожно

#### Меры предосторожности

**Содержит гипохлорит натрия и щёлочь!** Не смешивать с другими средствами.

Не разводить в горячей воде. Хранить в местах, недоступных для детей, вдали от пищевых продуктов.

Перед применением прочитать инструкцию. Использовать перчатки.

Избегать вдыхания паров концентрата и попадания средства в глаза и на кожу.

При попадании в глаза тщательно промыть водой, немедленно обратиться к врачу.

При попадании на кожу промыть большим количеством воды.



Подробная информация  
о средстве – на сайте  
по ссылке QR-кода.